

W L R C 4 0

Bedienungsanleitung



FERNBEDIENUNG

Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines AERMEC Produktes entschieden haben. Dieses Produkt ist das Ergebnis mehrjähriger Erfahrung und spezieller Planungsstudien und wurde mit erstklassigen Materialien unter Verwendung der modernsten Technologien gebaut.
Die CE-Kennung garantiert zudem, dass die Geräte den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie für die Sicherheit von Maschinen entsprechen. Das Qualitätsniveau unterliegt einer ständigen Kontrolle und die AERMEC Produkte sind daher ein Synonym für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Die Daten können zur Verbesserung des Produkts jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden, sofern dies für notwendig erachtet wird.

Nochmals danke.
AERMEC S.p.A

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Hierbei handelt es sich um ein universelles Gerät.

Durch Drücken einer Taste für eine Funktion, die nicht verfügbar ist, ändert das Gerät den Betriebszustand nicht.

Die Vorrichtung darf niemals an einem feuchten Ort und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt installiert werden.

Die Vorrichtung darf nicht häufig Stößen ausgesetzt sein, geworfen oder demontiert werden.

Die Vorrichtung darf niemals mit nassen Händen gebraucht werden.

Das Handbuch muss vor dem Gebrauch und der Installation der Vorrichtung aufmerksam gelesen werden.



Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, wo Sie das Produkt erworben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde.

Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl jegliche Anstrengung unternommen wurde, um Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt Aermec keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Auslassungen.

INHALTSVERZEICHNIS

FERNBEDIENUNG 4

ÜBER DIE FERNBEDIENUNG VERFÜGBARE FUNKTIONEN..... 6

EIN- UND ABSCHALTEN DES GERÄTS 6

EINSTELLEN DES BETRIEBSSOLLWERTS 6

AUSWAHL EINER BETRIEBSART 7

EINSTELLEN DER GEBLÄSEDREHZAHL 8

EINSTELLEN DER VERTIKALEN MOTORBETRIEBENEN LUFTAUSSCHLAPPE (SWING) 9

EINSTELLEN DER HORIZONTALEN MOTORBETRIEBENEN LUFTAUSSCHLAPPE (SWING) 9

EINSTELLEN ODER LÖSCHEN EINER PROGRAMMIERTEN EINSCHALTUNG (TIMER ON)..... 10

EINSTELLEN ODER LÖSCHEN EINER PROGRAMMIERTEN ABSCHALTUNG (TIMER OFF) 10

EINSTELLEN DER SYSTEMZEIT 11

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER FUNKTION I FEEL 11

TASTE LUFTREINIGER COLD PLASMA..... 12

ANZEIGE DER RAUMTEMPERATUR, DES BETRIEBSSOLLWERTS ODER DER AUSSENTEMPERATUR (AUF DEM DISPLAY DES INNEN-GERÄTS)..... 12

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER X-FAN-FUNKTION VERLÄNGERTE LÜFTUNG..... 13

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES DISPLAYS AM INNENGERÄT..... 13

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER FUNKTION ANGENEHME NACHTRUHE 14

AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER WIFI-FUNKTION (NUR MIT INSTALLIERTER WIFI-VORRICHTUNG)..... 15

AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER TASTENSPERRE 16

AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER ENERGIESPARFUNKTION..... 16

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER FROSTSCHUTZ-FUNKTION..... 17

EINSTELLEN DER MASSEINHEIT 18

AUSWECHSELN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG 19

ZERTIFIZIERUNGEN DES UNTERNEHMENS



SICHERHEITZERTIFIZIERUNGEN



SYNCHRONISIERUNG DER FERNBEDIENUNG MIT DEM INNENGERÄT:

Wenn das Gerät sich im Standby befindet, sich in einem Abstand von maximal 2 m begeben und die Taste **1** 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Fernbedienung und das Gerät werden automatisch synchronisiert. Wenn die Synchronisierung erfolgreich war, gibt das Gerät drei Töne (Piep) aus. Falls die Synchronisierung nicht erfolgte, gibt das Gerät keinen Ton (Piep) aus. Den Vorgang erneut durchführen.


Frequenzband (-bänder), in dem/denen der Funk arbeitet: 2400 MHz-2483,5 MHz

Maximale Funkfrequenzleistung, die in den Frequenzbändern übertragen wird, in denen das Funkgerät arbeitet: 13 dBm.

FERNBEDIENUNG

- Einige der Tasten auf der Fernbedienung sind für das hier beschriebene Klimagerät obsolet, weshalb sie in dieser Gebrauchsanweisung nicht beschrieben werden. Sollte eine dieser obsoleten Tasten gedrückt werden, hat dies keinerlei Einfluss auf den Betrieb des Klimageräts.
- Sicherstellen, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Empfänger und der Fernbedienung befinden.
- Für einen guten Signalempfang beträgt der Abstand zwischen dem IR-Empfänger und der Fernbedienung maximal 8 Meter.
- Einen Abstand von mindestens 1 Meter zwischen Fernbedienung und TV-Geräten, Radios, Stereoanlagen, usw. einhalten. Es könnten Ton- oder Bildstörungen auftreten.
- Die Fernbedienung nicht werfen oder auf den Boden fallen lassen.
- Die Fernbedienung darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Sie darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder an heißen Orten aufbewahrt werden.
- Wenn die Fernbedienung ein Signal sendet, erscheint auf dem Display das Symbol **OPER**. Der Empfänger des Innengeräts gibt zur Bestätigung des Empfängers einen Ton aus.


Index	Tastenfunktion:
1	Ein- oder Ausschalten des Geräts
2	Den Wert der aktiven Funktion erhöhen oder verringern: - Temperatur - Uhrzeit - Einschalttimer - Abschalttimer
3	Aktivierung oder Deaktivierung des Kühlbetriebs.
4	Aktivierung oder Deaktivierung des Heizbetriebs.
5	Einstellung der Gebläsedrehzahl.
6	Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion IFEEL.
7	Einstellung des Betriebs der motorbetriebenen Luftauslassklappe auf vertikal (Swing-Funktion).
8	Auswahl der Betriebsart.
9	Einstellung des Betriebs der motorbetriebenen Luftauslassklappe auf horizontal (Swing-Funktion).
10	Aktivierung (T-ON) oder Deaktivierung (T-OFF) des Betriebs mit Zeitschaltuhr.

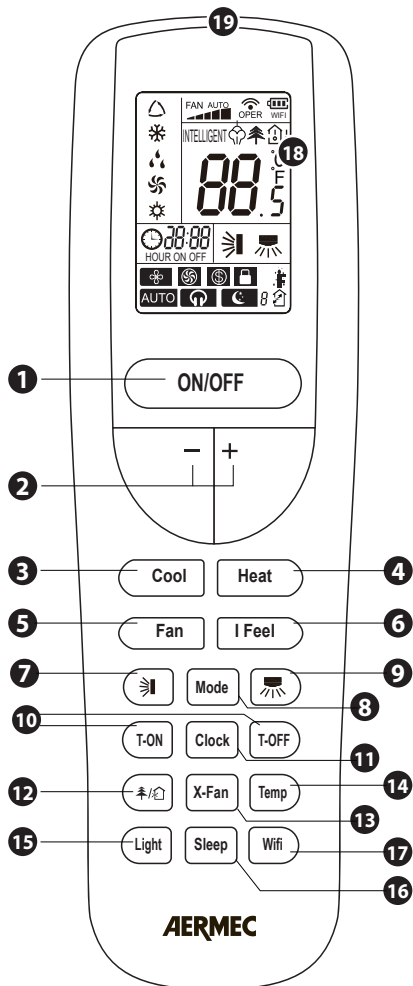

11	Einstellung der Uhrzeit der Systemuhr.
12	Aktivierung der Funktion HEALTH oder der Funktion AIR.
13	Aktivierung der Funktion verlängerte Lüftung.
14	Anzeige der Solltemperatur und der Raumluft- oder Außentemperatur auf dem Display des Innengeräts
15	Aktivierung oder Deaktivierung der Informationsanzeige am Display des Innengeräts
16	Aktivierung oder Deaktivierung der Funktion SLEEP (diese Funktion ist nur in den Betriebsarten Kühlung und Heizung verfügbar). Sobald die Funktion aktiviert wurde, hält das Gerät eine ideale Temperatur aufrecht (diese Temperatur wird automatisch berechnet und kann nicht eingestellt werden).
17	Aktivierung oder Deaktivierung der WIFI-Karte
18	LCD-Anzeige
19	IR-Sender

Index	Vom Symbol dargestellte Funktion:
	Der AUTOMATIK-Betrieb ist aktiv
	Die Betriebsart KÜHLEN ist aktiv
	Die Betriebsart LUFTENTFEUCHTUNG ist aktiv
	Die Betriebsart LÜFTUNG ist aktiv
	Die Betriebsart HEIZUNG ist aktiv
	Zeigt an, dass der Modus SLEEP aktiv ist
INTELLIGENT	FUNKTION NICHT VERFÜGBAR
	FUNKTION NICHT VERFÜGBAR
	Zeigt den Status der vertikalen SWING-Funktion an
	Zeigt den Status der horizontalen SWING-Funktion an
	Zeigt an, dass alle Displaytasten gesperrt sind
	Zeigt an, dass die Funktion IFEEL aktiviert wurde
	Zeigt die aktuelle Gebläsedrehzahl an
	Zeigt an, dass die Funktion TURBO aktiv ist (die Geschwindigkeit der Ventilatoren wird durch diese Funktion erzwungen)
	Zeigt an, dass die Einstellung an den Empfänger des Innengeräts übertragen wurden
	Zeigt an, dass die Frostschutz-Funktion aktiviert wurde (min. Temperatur 8 °C)
	Zeigt an, dass die Funktion Luftreiniger (Cold Plasma) aktiviert wurde.
	FUNKTION NICHT VERFÜGBAR
AUTO	Zeigt an, dass die Betriebsart AUTO aktiviert wurde.
	Zeigt an, dass die geräuscharme Funktionsweise QUIET aktiviert wurde.
	Zeigt an, dass die Funktion der verlängerten Lüftung aktiv ist (nur während der Kühlung oder Luftentfeuchtung möglich)
	Zeigt an, welche Temperatur auf dem Display des Innengeräts angezeigt wird (Raumtemperatur, Außentemperatur oder Sollwert)
	Zeigt an, dass die neben dem Symbol angezeigten Ziffern die aktuelle Systemuhrzeit darstellen
88:88	Zeigt die Systemuhrzeit oder die programmierten Ein- und Abschaltzeiten an
ON	Zeigt an, ob eine Einschaltzeit eingestellt wurde
OFF	Zeigt an, ob eine Abschaltzeit eingestellt wurde
°F/°C	Zeigt die für die Temperatursollwerte eingestellte Maßeinheit an (°F oder °C)
WIFI	Zeigt an, dass die WIFI-Funktion aktiviert wurde
	Zeigt den Ladestatus der Batterie an

Auf dem Display der Fernbedienung verfügbare Symbole

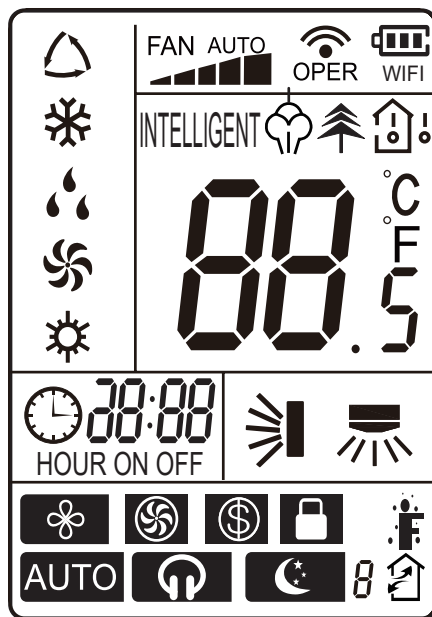


ÜBER DIE FERNBEDIENUNG VERFÜGBARE FUNKTIONEN

EIN- UND ABSCHALTEN DES GERÄTS

Durch Drücken der Taste **ON/OFF** kann das Gerät ein- oder abgeschaltet werden. Während der Abschaltung werden auf der Fernbedienung einige Informationen angezeigt, wie zum Beispiel: Der Betriebssollwert der zuletzt verwendeten Betriebsart, eventuell programmierter Einschalttimer (ON) oder Symbole, die mit den während der letzten Einschaltung des Geräts aktivierten Funktionen zusammenhängen (Aktivierung des Displays am Innengerät usw.). Nach dem Einschalten übernimmt das Gerät die während der letzten Programmierung eingegebenen Einstellungen.

Einschalten des Geräts ►

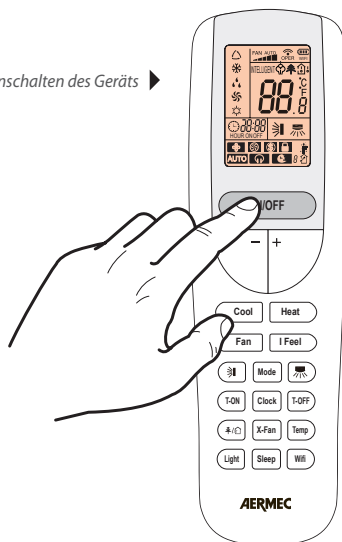


EINSTELLEN DES BETRIEBSSOLLWERTS

Alle Betriebsarten (die automatische ausgenommen) erfordern die Eingabe der gewünschten Raumtemperatur. Dieser Wert wird Betriebssollwert genannt.


Wenn das Gerät eingeschaltet ist (und nicht der Automatik-Modus gewählt wurde), kann durch Drücken der Tasten **+** oder **-** der Betriebssollwert verringert oder erhöht werden. Der Sollwert wird auf der Fernbedienung in der Mitte des Displays angezeigt.

Einstellen eines Sollwerts ►

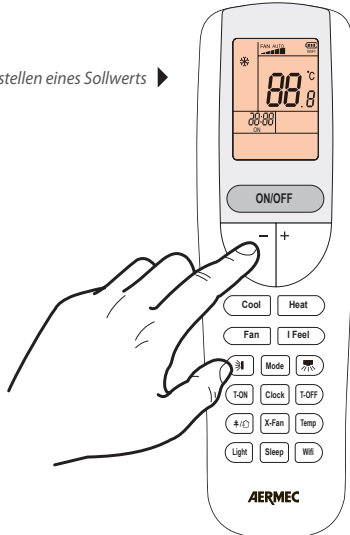

AUSWAHL EINER BETRIEBSART


Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann durch Drücken der Taste **MODE** in folgender Reihenfolge zwischen den verschiedenen Betriebsarten gewechselt werden. Die Betriebsarten COOL, HEAT und FAN können auch über die eigenen Tasten ausgewählt werden (siehe Abschnitt FERNBEDIENUNG).

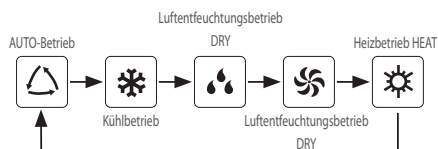

Die verschiedenen Betriebsarten haben unterschiedliche Eigenschaften und Temperaturbereiche:


- **AUTOMATIK-Betrieb (AUTO):** In dieser Betriebsart werden auf der Fernbedienung keine Sollwerte angezeigt und die Drehzahl der Ventilatoren ist auf AUTO eingestellt.
- **Betriebsart KÜHLEN (COOL):** In dieser Betriebsart stellt der Benutzer einen Sollwert und eine Gebläsedrehzahl ein. Wenn die Raumtemperatur höher ist als der eingestellte Wert, der am Display angezeigt wird, kühlt das Klimagerät so lange, bis die Raumtemperatur den Sollwert erreicht.
- **Betriebsart LUFTENTFEUCHTUNG (DRY):** In dieser Betriebsart stellt der Benutzer einen Sollwert, aber keine Gebläsedrehzahl ein (diese liegt beim Minimalwert). Wenn die Raumtemperatur höher ist als der eingestellte Wert, der am Display angezeigt wird, entfeuchtet das Klimagerät so lange, bis die Raumtemperatur den Sollwert erreicht.
- **Betriebsart LÜFTUNG (FAN):** In dieser Betriebsart muss der Bediener nur die Drehzahl der Ventilatoren einstellen. In dieser Betriebsart ist keine Heizung oder Kühlung vorgesehen. Es wird ausschließlich der Innenventilator zur Raumlüftung verwendet.
- **Betriebsart HEIZEN (HEAT):** In dieser Betriebsart stellt der Benutzer einen Sollwert und eine Gebläsedrehzahl ein. Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als der eingestellte Wert, der am Display angezeigt wird, heizt das Klimagerät so lange, bis die Raumtemperatur den Sollwert erreicht.

Auswahl der Betriebsart ▶

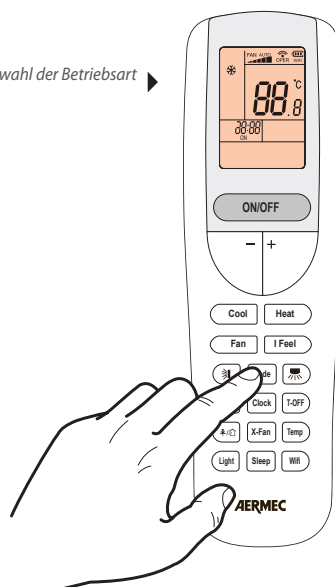

EINSTELLEN DER GEBLÄSEDREHZAHL

Die Taste **FAN** drücken, um die Drehzahl des Ventilators zu verändern. Bei Betrieb in der Betriebsart DRY (Luftentfeuchtung) geht der Ventilator automatisch auf die niedrigste Drehzahl.




AUTO	Automatisch
	Mindestdrehzahl
	Minimale mittlere Drehzahl
	Mittlere Drehzahl
	Maximale mittlere Drehzahl
	Hohe Drehzahl

HINWEIS:


- Die Funktion TURBO ist in den Betriebsarten DRY und AUTO nicht verfügbar.
- Sie aktiviert automatisch die Drehzahl QUIET, wenn die Unterbrechungsfunktion gestartet wird.
- Das Gerät funktioniert mit niedriger Drehzahl in den Betriebsarten DRY und AUTO. Die Drehzahl kann nicht geregelt werden.
- In der Betriebsart AUTO wählt das Klimagerät automatisch die am besten geeignete Drehzahl basierend auf der Raumtemperatur aus.

Einstellen der Gebläsedrehzahl ▶

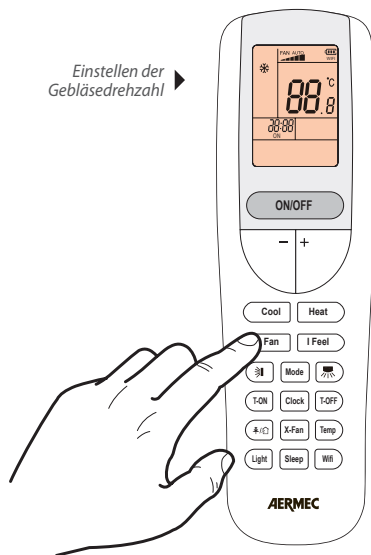

EINSTELLEN DER MOTORBETRIEBENEN VERTIKALEN LUFTAUSLASSKLAPPE (SWING)

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann durch Drücken der Taste  die Schwingbewegung der motorbetriebenen Luftauslassklappe aktiviert werden. Mit der Klappe kann die Richtung des Luftstroms im Raum je nach eingestellter Position variiert werden. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können durch Drücken der oben genannten Taste folgende Punkte hintereinander eingestellt werden:

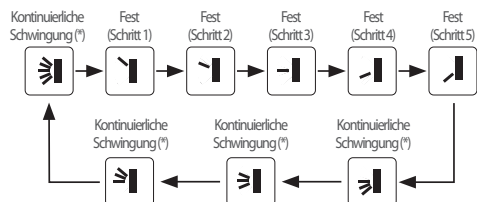


ACHTUNG:

(*) Obwohl verschiedene Symbole für die kontinuierliche Schwingung vorhanden sind, aktivieren alle 4 dieselbe Betriebsart: kontinuierliche Schwingung vom tiefsten zum höchsten Punkt.




EINSTELLEN DER HORIZONTALEN MOTORBETRIEBENEN LUFTAUSLASSKLAPPE (SWING)

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann durch Drücken der Taste  die Schwingbewegung der motorbetriebenen Luftauslassklappe aktiviert werden. Mit der Klappe kann die Richtung des Luftstroms im Raum je nach eingestellter Position variiert werden. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können durch Drücken der oben genannten Taste folgende Punkte hintereinander eingestellt werden:

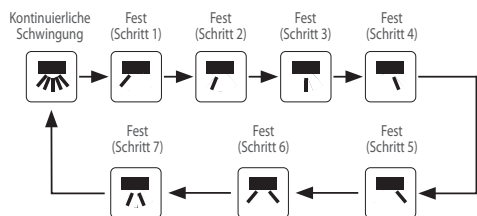

Einstellen der motorbetriebenen Luftauslassklappe

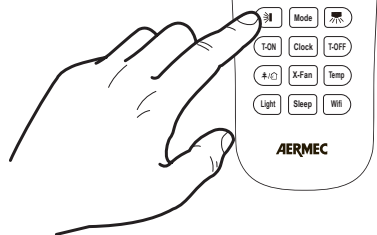

Einstellen der motorbetriebenen Luftauslassklappe



EINSTELLEN ODER LÖSCHEN EINER PROGRAMMIERTEN EINSCHALTUNG (TIMER ON)

Die Geräte besitzen eine Zeitschaltuhr (Timer) für die Programmierung der Einschaltzeit, d. h. der Uhrzeit, zu der sich das Gerät einschalten soll.


Durch Drücken der Taste **T-ON** gelangt man in den Modus Zeitschaltuhr (in dieser Betriebsart blinkt das Symbol "ON" rechts von der Uhrzeit) und durch Drücken der Tasten **+** oder **-** kann die Einschaltzeit eingestellt werden. Wenn die Taste **T-ON** zirka 2 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, beginnt die Zeit am Display schnell zu laufen, bis die gewünschte Uhrzeit erreicht wird.

Durch erneutes Drücken der Taste **T-ON** auf der linken Seite wird die Zeit bestätigt und die Zeitschaltuhr aktiviert. Zum Löschen einer programmierten Einschaltung muss nur die Taste **T-ON** auf der linken Seite erneut gedrückt werden, um die vorherige Programmierung zu löschen.

HINWEIS:

Wenn die Zeitschaltuhr aktiviert wurde, richten sich die Betriebsart, der Betriebssollwert und die Gebläsedrehzahl nach den Einstellungen, die bei der letzten Abschaltung aktiv waren.

Programmieren der
Einschaltzeit ▶

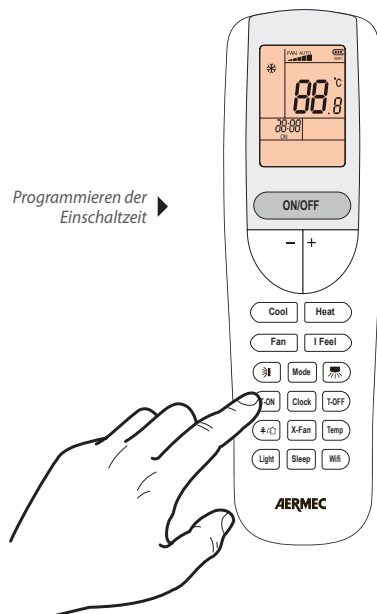

EINSTELLEN ODER LÖSCHEN EINER PROGRAMMIERTEN ABSCHALTUNG (TIMER OFF)

Die Geräte besitzen eine Zeitschaltuhr (Timer) für die Programmierung der Abschaltzeit, d. h. der Uhrzeit, zu der sich das Gerät abschalten soll. Durch Drücken der Taste **T-OFF** gelangt man in den Modus Zeitschaltuhr (in dieser Betriebsart blinkt das Symbol "OFF" rechts von der Uhrzeit) und durch Drücken der Tasten **+** oder **-** kann die Abschaltzeit eingestellt werden. Wenn die Taste **T-OFF** zirka 2 Sekunden lang gedrückt gehalten wird, beginnt die Zeit am Display schnell zu laufen, bis die gewünschte Uhrzeit erreicht wird.


Durch erneutes Drücken der Taste **T-OFF** auf der linken Seite wird die Zeit bestätigt und die Zeitschaltuhr aktiviert. Zum Löschen einer programmierten Abschaltung muss nur die Taste **T-OFF** auf der rechten Seite erneut gedrückt werden, um die vorherige Programmierung zu löschen.

◀ Einstellen einer
programmierten
Abschaltung



EINSTELLEN EINER SYSTEMUHRZEIT

Die Fernbedienung ist mit einer eingebauten Uhr ausgestattet, welche die aktuelle Uhrzeit anzeigen kann. Wenn die Taste **CLOCK** gedrückt wird, beginnt das Uhrensymbol zu blinken (dieses Blinken dauert 5 Sekunden, dann erfolgt automatisch der Ausstieg aus dem Modus Uhrzeiteinstellung, wenn keine andere Taste gedrückt wird). Während das Uhrensymbol blinkt, kann die Systemzeit über die Tasten **+** und **-** durch Verringern oder Erhöhen der angezeigten Uhrzeit geändert werden. Nach Einstellung des gewünschten Werts 5 Sekunden warten oder die Taste **CLOCK** nochmals drücken, um den Wert zu bestätigen (nach der Bestätigung hört das Uhrensymbol auf zu blinken).

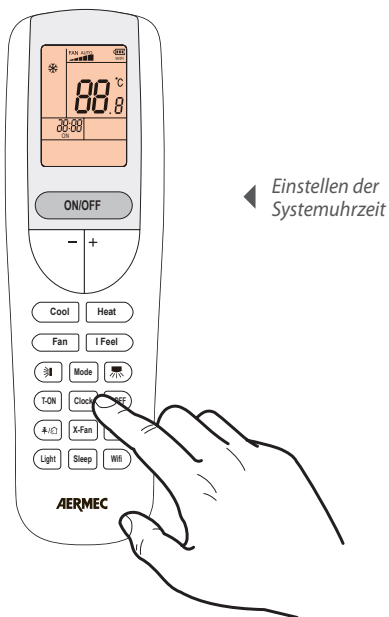

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER FUNKTION I FEEL

Mit der Fernbedienung in der Nähe kann der Benutzer das Klima um sich herum genau kontrollieren.


Die Taste **I FEEL** drücken, um die Funktion zu aktivieren.

Das Symbol  am Display weist darauf hin, dass die Funktion I FEEL aktiv ist. Die Fernbedienung erfasst über einen Fühler in ihrem Inneren die Raumtemperatur und sendet diese an das Innengerät.

Die Fernbedienung muss sich immer innerhalb des Sendebereichs befinden und auf das Innengerät des Klimageräts gerichtet sein. Sie nicht in Schubladen aufbewahren oder abdecken.

Die Fernbedienung aktualisiert den Messwert und sendet ihn alle 10 Minuten sowie nach jedem Drücken der Tasten für jede Änderung der Einstellungen an das Klimagerät.

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion I FEEL ▶

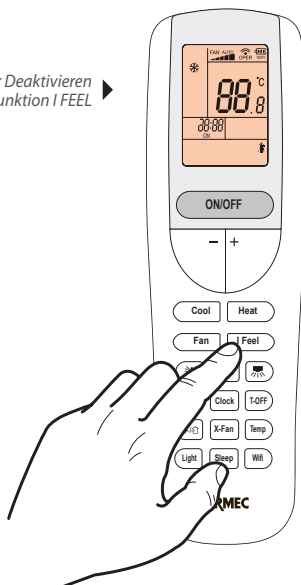

HINWEIS:


Die Funktion verwendet den vom Benutzer eingestellten Sollwert und sorgt für mehr Komfort, wenn die Fernbedienung in der Nähe des Verbrauchers gehalten wird (in einem maximalen Abstand von 8 Metern).

Während dieser Funktion wird empfohlen, die Fernbedienung von Wärmequellen fernzuhalten, die den tatsächlichen Messwert der Raumtemperatur beeinträchtigen können.

TASTE LUFTREINIGER COLD PLASMA

Er kann Schadstoffe durch Zersetzung ihrer Moleküle über elektrische Entladungen abbauen und sorgt für die Aufspaltung der Wassermoleküle in der Luft in positive und negative Ionen. Diese Ionen neutralisieren die Moleküle der gasförmigen Schadstoffe und verwandeln sie in solche, die von Natur aus in sauberer Luft vorhanden sind. Das Gerät ist in der Lage, 90% der Bakterien zu beseitigen. Das Ergebnis ist eine saubere, ionisierte Luft ohne schlechte Gerüche.

Die Taste  mehrmals drücken, um die Funktion  zu aktivieren, wie nachfolgend angegeben:




 Luftreiniger Cold Plasma

 Funktion nicht verfügbar

**ANZEIGE DER RAUMTEMPERATUR, DES BETRIEBS-
SOLLWERTS ODER DER AUSSENTEMPERATUR (AUF
DEM DISPLAY DES INNENGERÄTS)**


Über die Fernbedienung kann der Wert der vom Innengerät gemessenen Raumtemperatur oder der vom Gerät aktuell verwendete Betriebssollwert oder die Außentemperatur am Display des Innengeräts angezeigt werden. Diese Informationen werden auf dem Display des Innengeräts angezeigt. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die Anzeigen auf dem Display des Innengeräts aktiviert sind, können bei jedem Druck der Taste  die folgenden Werte auf dem Display des Innengeräts angezeigt werden (bei mehrmaligem Drücken nacheinander schaltet die Anzeige zwischen den Werten hin und her):

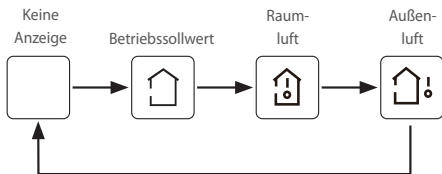


HINWEIS:

Auf dem Display des Innengeräts wird standardmäßig der Betriebssollwert angezeigt. Der Wert der Raumtemperatur wird 3 Sekunden lang angezeigt. Danach erscheint auf dem Display erneut der Betriebssollwert. Um zur Anzeige der Raumtemperatur zurückzukehren, das entsprechende Symbol auf der Fernbedienung erneut auswählen.

Einstellen der Funktion Luftreiniger Cold Plasma

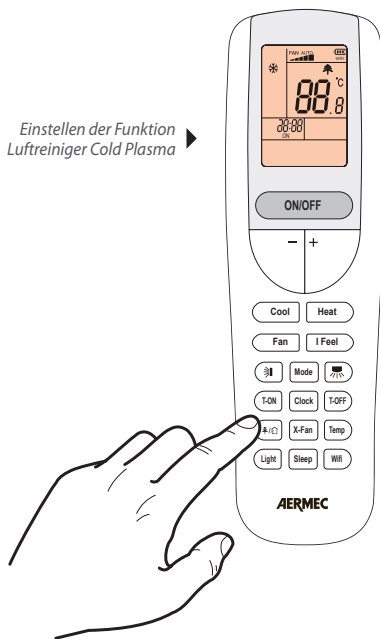

Die Anzeige der Raumtemperatur oder des Betriebssollwerts auf dem Display des Innengeräts anfordern.

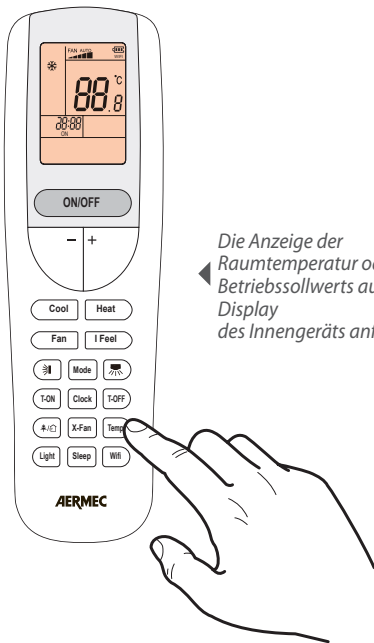

AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN DER X-FAN-FUNKTION VERLÄNGERTE LÜFTUNG


Während des Kühl- oder Entfeuchtungsbetriebs kann sich durch die bestehende Luftfeuchtigkeit Kondensat auf dem Wärmetauscher des Innengeräts bilden.

Mit der X-FAN-Funktion kann der Wärmetauscher getrocknet werden (wenn das Klimagerät ausgeschaltet ist), indem das Gebläse nach Abschaltung des Geräts einige Minuten weiterläuft.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist (und wenn der Kühl- oder Luftentfeuchtungsbetrieb gewählt ist), kann durch Gedrückthalten der Taste **X-Fan** diese Funktion aktiviert oder deaktiviert werden. Auf dem Display der Fernbedienung wird das Symbol  ein- bzw. ausgeblendet, um anzuzeigen, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.

HINWEIS:


Die X-FAN-Funktion bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts über die Fernbedienung aktiv. Das Symbol  bleibt auf dem Display sichtbar, um anzuzeigen, dass die Funktion aktiv ist.

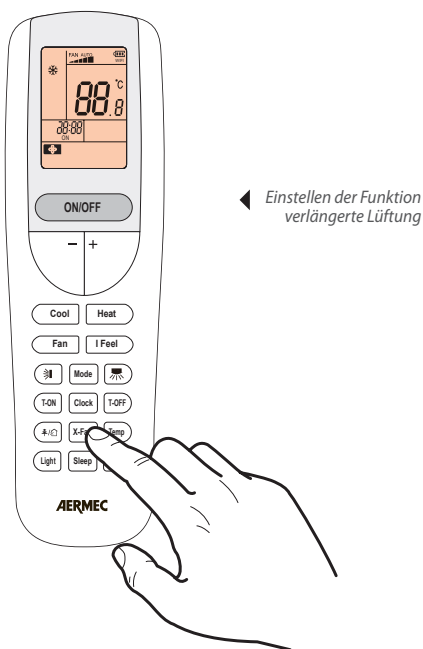

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES DISPLAYS AM INNENGERÄT

Das Display am Innengerät muss über die Fernbedienung aktiviert werden. Zur Aktivierung der Anzeigen auf der Frontblende des Innengeräts die Taste **LIGHT** auf der Fernbedienung drücken.

Aktivierung der Anzeige
des Displays am
Innengerät

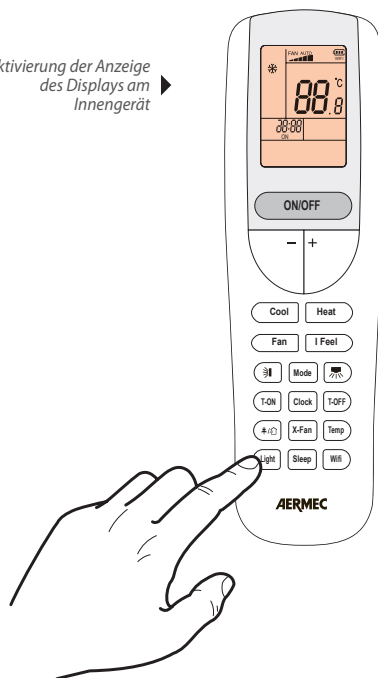

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER FUNKTION ANGENEHME NACHTRUHE

Die Funktion Angenehme Nachtruhe ermöglicht eine optimale Steuerung der Klimatisierung während der Nacht. Im Folgenden wird die Logik aufgeführt, mit der das Gerät gesteuert wird:

- **Im Kühlbetrieb oder Luftentfeuchtung:** Der Temperatursollwert wird schrittweise erhöht, um maximalen Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung zu gewährleisten.
- **Im Heizbetrieb:** Der Temperatursollwert wird schrittweise verringert, um maximalen Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung zu gewährleisten.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist (außer im Automatikbetrieb oder im reinen Lüftungsbetrieb), wird die Funktion Angenehme Nachtruhe durch Drücken der Taste **SLEEP** aktiviert oder deaktiviert. Ist die Funktion aktiv, erscheint auf dem Display der Fernbedienung das Symbol .

Funktion Angenehme Nachtruhe SLEEP 1 

Nur im Kühl- und Heizbetrieb wählbar.

- **Im Kühlbetrieb:** Die Temperatur steigt nach einer Stunde um 1 °C und nach zwei Betriebsstunden um 2 °C.
- **Im Heizbetrieb:** Die Temperatur sinkt nach einer Stunde um 1 °C und nach zwei Betriebsstunden um 2 °C.

Funktion Angenehme Nachtruhe SLEEP 2 

Nur im Kühl- und Heizbetrieb wählbar.

Die Funktion SLEEP 2 bietet verschiedene Betriebsprogramme je nach eingestellter Solltemperatur.

Funktion Angenehme Nachtruhe SLEEP 3 

Nur im Kühl- und Heizbetrieb wählbar.


Mit der Funktion SLEEP 3 (DIY "Do it yourself") kann die Raumtemperatur stundenweise bis zu maximal 8 Stunden programmiert werden.

Nachdem der Modus SLEEP 3  gewählt wurde, die TEMP-Taste einige Sekunden lang gedrückt halten. Die Temperatur auf dem Display der Fernbedienung beginnt zu blinken. Nun mit der Programmierung der gewünschten Temperaturen wie in der rechts abgebildeten Beispieltabelle fortfahren (um die Temperatur zu bestätigen und zur Einstellung der nächsten Stunde überzugehen, erneut die TEMP-Taste drücken):

Funktion Angenehme Nachtruhe SLEEP 4 

Während des Betriebs mit der Funktion SLEEP 4 ("SIESTA") ändert sich die eingestellte Betriebsart automatisch basierend auf den Eigenschaften des Mittagsschlafs.

Einstellung der Funktion
Angenehme Nachtruhe ➤

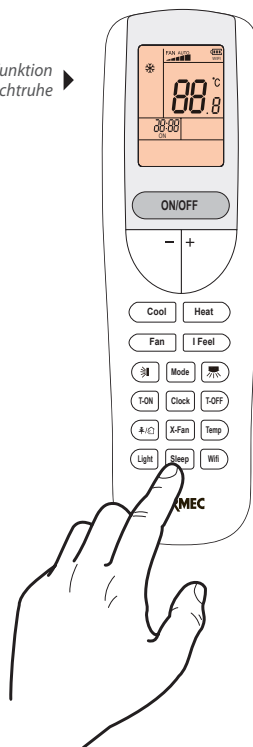

1 HOUR	eingestellte Temperatur 18 °C
2 HOUR	eingestellte Temperatur 19 °C
3 HOUR	eingestellte Temperatur 20 °C
4 HOUR	eingestellte Temperatur 21 °C
5 HOUR	eingestellte Temperatur 22 °C
6 HOUR	eingestellte Temperatur 23 °C
7 HOUR	eingestellte Temperatur 24 °C
8 HOUR	eingestellte Temperatur 25 °C


HINWEIS:

Die Funktion Angenehme Nachtruhe wird durch Abschalten des Geräts deaktiviert. Bei einem Neustart wird sie nicht erneut aktiviert. Diese Funktion kann zu jeder beliebigen Tageszeit aktiviert werden.

AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER WIFI-FUNKTION (NUR BEI INSTALLIERTER WIFI-VORRICHTUNG)

Die Taste **WIFI** 3 Sekunden lang drücken, um die am Innengerät installierte WiFi-Vorrichtung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das WIFI-Symbol am Display zeigt an, dass die Vorrichtung aktiv ist.

Um die WIFI-Vorrichtung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, die Tasten **Mode** und **WIFI** gleichzeitig (mindestens eine Sekunde lang) drücken, während das Gerät ausgeschaltet ist.

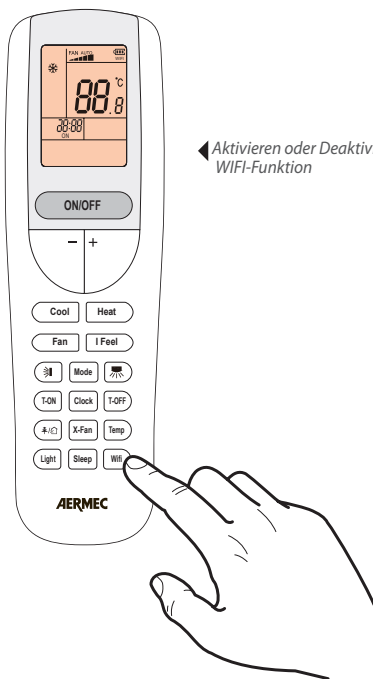

◀ Aktivieren oder Deaktivieren der WIFI-Funktion

AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER TASTENSPERRE

Gleichzeitig die Tasten **+** und **-** drücken, um die Tastatur zu sperren und zu entsperren. Diese Funktion verhindert ungewollte Änderungen der Einstellungen.

Auf dem Display der Fernbedienung erscheint das Symbol , das anzeigt, dass die Tastatur der Fernbedienung gesperrt ist.



AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER ENERGIESPARFUNKTION


Die ENERGIESPARFUNKTION ermöglicht es, die eingestellte Temperatur mit dem geringsten Energieverbrauch zu erreichen.

In der Betriebsart KÜHLEN

Gleichzeitig die Tasten **TEMP** + **CLOCK** drücken, um die ENERGIESPARFUNKTION einzustellen.

Auf dem Display der Fernbedienung wird das Symbol  ein- bzw. ausgeblendet und zeigt dadurch an, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.

Aktivieren oder Deaktivieren
der
Energiesparfunktion ►

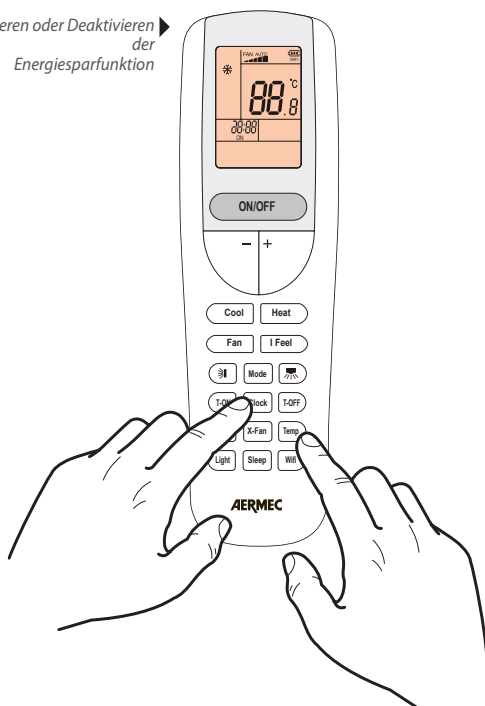

HINWEIS:

Im ENERGIESPARMODUS können die Gebläsedrehzahl (auf AUTO eingestellt) und die eingestellte Temperatur nicht geregelt werden. Die Funktion SLEEP und die Funktion ENERGIESPARMODUS können nicht gleichzeitig funktionieren.

Wenn die Funktion ENERGIESPARMODUS in der Betriebsart COOL eingestellt wurde, die Taste SLEEP drücken, um die Funktion Energiesparmodus zu löschen. Wenn die Funktion SLEEP in der Betriebsart HEAT eingestellt wurde, löscht die Funktion ENERGIESPARMODUS die Funktion SLEEP.


AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DER FROSTSCHUTZ-FUNKTION

Die Frostschutzfunktion kann nur während des Heizbetriebs aktiviert werden. Diese Funktion ermöglicht es, einen Betriebssollwert im Heizbetrieb von 8°C aufrecht zu halten, um sicherzustellen, dass die Raumtemperatur diesen Schwellenwert nicht unterschreitet.

Wenn das Gerät eingeschaltet und der Heizbetrieb gewählt ist, wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **TEMP** + **CLOCK** die Frostschutzfunktion aktiviert oder deaktiviert.

Auf dem Display der Fernbedienung wird das Symbol  ein- bzw. ausgeblendet und zeigt dadurch an, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist, und die Temperatur stellt sich automatisch auf 8°C ein.

Aktivieren oder Deaktivieren
der Frostschutzfunktion ▶

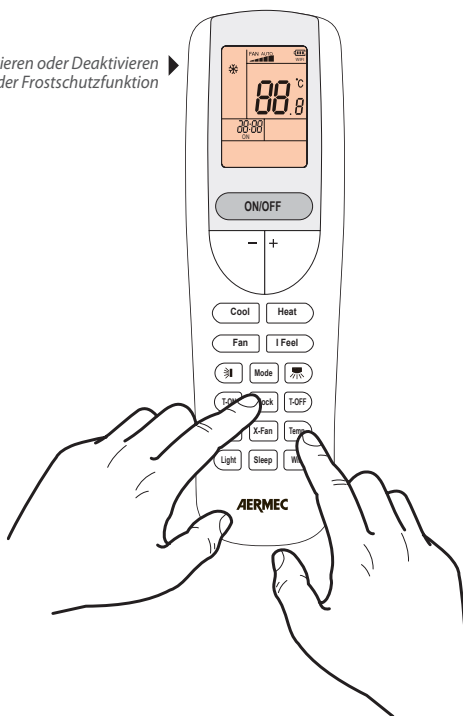

HINWEIS:

Im Modus FROSTSCHUTZ kann die Temperatur nicht geregelt werden.

Die Funktion SLEEP und die Funktion FROSTSCHUTZ können nicht gleichzeitig funktionieren.

Wenn die Funktion FROSTSCHUTZ in der Betriebsart HEAT eingestellt wurde, die Taste SLEEP drücken, um die Frostschutzfunktion zu löschen. Wenn die Funktion SLEEP in der Betriebsart HEAT eingestellt wurde, löscht die Funktion FROSTSCHUTZ die Funktion SLEEP.

HINWEIS:


Wenn die Temperatur in Grad Fahrenheit °F auf dem Display der Fernbedienung angezeigt wird, stellt sich die Temperatur im Modus FROSTSCHUTZ automatisch auf 46 °F.

EINSTELLEN DER MASSEINHEIT

Auf dem Gerät können die Temperaturwerte in °C oder in °F angezeigt werden. Zum Ändern der Maßeinheit bei abgeschaltetem Gerät gleichzeitig die Tasten **-** und **MODE** drücken.

Auf dem Display der Fernbedienung wird der Temperaturwert sofort umgerechnet.

Einstellen
der Maßeinheit ▶

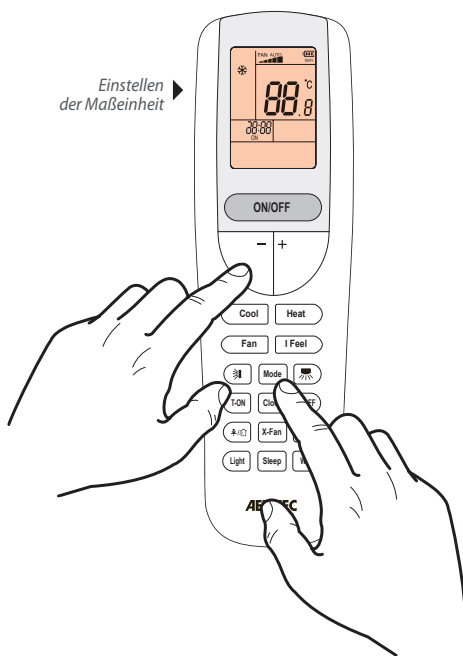

ACHTUNG:

- Der Ladezustand der Batterie wird auf der Fernbedienung angezeigt. Wenn das Symbol "☐" blinkt, die Batterien austauschen. Andernfalls kann die Fernbedienung nicht korrekt funktionieren.


HINWEIS:

- Die Batterien entfernen, wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Die Fernbedienung kann Signale bis zu einer Entfernung von 8 Metern senden.
- Das Gerät kann durch Signale beeinflusst werden, die von Fernbedienungen für Fernseh-, Video- oder andere Geräte abgegeben werden, die sich in demselben Raum befinden.


AUSWECHSELN DER BATTERIEN DER FERNBEDIE- NUNG

Um die Batterien der Infrarot-Fernbedienung auszuwechseln, sind folgende Schritte auszuführen:


1. Den Batteriedeckel durch Schieben in Pfeilrichtung öffnen.
2. Die alten Batterien herausnehmen
3. Zwei neue 1,5V Alkali-Batterien (Minifomat) mit hoher Leistung LR03 (AAA) einlegen und dabei auf die Polrichtung achten.
4. Den Batteriedeckel schließen.

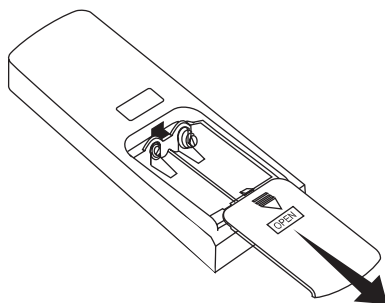


1.

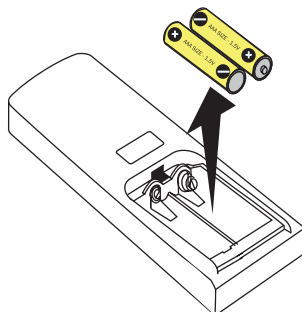

2.

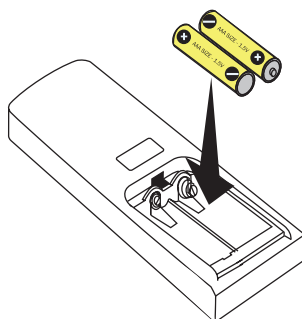

3.

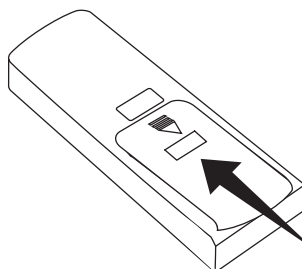

4.

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15119>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15120>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15121>



AERMEC S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italy

Tel. +39 0442 633111 - Fax +39 0442 93577

marketing@aermec.com - www.aermec.com

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION HERUNTER:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15122>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=15123>