

W L R C 3 0

Bedienungsanleitung



FERNSTEUERUNG

22.07 - 5385733_01
Übersetzung des originaltexts

INHALTSVERZEICHNIS

FERNSTEUERUNG 4

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG 6

AUSWAHL EINER BETRIEBSART 7

ARBEITSSOLLWERT EINGEBEN 8

EINSTELLUNG DER GEBLÄSEDREHZAHL 8

EINSTELLUNG DER MOTORBETRIEBENEN SENKRECHTEN LÜFTERKLAPPE (SWING).... 9

EINSTELLUNG DER MOTORBETRIEBENEN WAAGRECHTEN LÜFTERKLAPPE (SWING)... 9

EINSTELLUNG EINER SYSTEM-UHRZEIT 10

EINSTELLUNG ODER LÖSCHUNG EINES PROGRAMMIERTEN EINSCHALTENS (TIMER ON)... 10

EINSTELLUNG ODER LÖSCHUNG EINES PROGRAMMIERTEN AUSSCHALTENS (TIMER OFF) ... 11

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER VERLÄNGERTEN LÜFTUNG 11

ANZEIGE DER RAUMTEMPERATUR ODER DES ARBEITSSOLLWERTS
(AM DISPLAY DER INNENEINHEIT)..... 12

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER TURBO-FUNKTION 12

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER FUNKTION GESUNDES RAUMKLIMA BEI NACHT 13

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DES DISPLAYS DER INNENEINHEIT 13

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DES ENERGIESPARMODUS 14

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER FROSTSCHUTZ-FUNKTION 14

EINSTELLUNG DER IFEEL-FUNKTION 15

EINSTELLUNG ODER BEHEBUNG DER TASTENSPERRE 15

EINSTELLUNG DER MASSEINHEIT 16

EINSTELLUNG DER HEALTH/AIR-FUNKTION 16

AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER WIFI-FUNKTION
(NUR, WENN WIFI-ZUBEHÖR INSTALLIERT IST) 17

WIFI ZURÜCKSETZEN..... 17

AUSWECHSELN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG..... 17

Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines AERMEC Produktes entschieden haben. Dieses Produkt ist das Ergebnis mehrjähriger Erfahrung und spezieller Planungsstudien und wurde mit erstklassigen Materialien unter Verwendung der modernsten Technologien gebaut. Die CE-Kennung garantiert zudem, dass die Geräte den Anforderungen der Europäischen Maschinenrichtlinie für die Sicherheit von Maschinen entsprechen. Das Qualitätsniveau unterliegt einer ständigen Kontrolle und die AERMEC Produkte sind daher ein Synonym für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.

Die Daten können zur Verbesserung des Produkts jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden, sofern dies für notwendig erachtet wird.

Nochmals danke.
AERMEC S.p.A

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

Hierbei handelt es sich um ein universelles Gerät.

Durch Drücken einer Taste für eine Funktion, die nicht verfügbar ist, ändert das Gerät den Betriebszustand nicht.

Die Vorrichtung darf niemals an einem feuchten Ort und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt installiert werden.

Die Vorrichtung darf nicht häufig Stößen ausgesetzt sein, geworfen oder demontiert werden.

Die Vorrichtung darf niemals mit nassen Händen gebraucht werden.

Das Handbuch muss vor dem Gebrauch und der Installation der Vorrichtung aufmerksam gelesen werden.



Dieses Etikett gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll in der gesamten EU zu entsorgen.

Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) zu vermeiden, schicken Sie das Gerät über geeignete Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, wo Sie das Produkt erworben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Behörde.


Illegale Ablagerung des Produkts durch den Anwender bringt die Verhängung von Verwaltungsstrafen gesetzlich vorgesehen ist

Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Obwohl jegliche Anstrengung unternommen wurde, um Genauigkeit zu gewährleisten, übernimmt Aermec keinerlei Haftung für eventuelle Fehler oder Auslassungen.

1. FERNSTEUERUNG

- Einige Tasten der Fernbedienung sind bei dem betrachteten Klimagerät überflüssig und werden daher in dieser Anleitung nicht beschrieben. Ein Drücken einer dieser überflüssigen Tasten beeinträchtigt den Betrieb des Klimageräts nicht.
- Es dürfen sich keine Hindernisse zwischen Empfänger und Fernbedienung befinden.
- Für einen guten Empfang des Signals sollte der Abstand zwischen IR-Empfänger und Fernbedienung maximal 8 Meter betragen.
- Die Fernbedienung in einem Abstand von mindestens 1 m von Fernseher, Radios, Stereoanlagen, usw. positionieren. Es könnte zu Audio-und Videointerferenzen kommen.
- Die Fernbedienung nicht fallen lassen oder werfen.
- Keine Flüssigkeiten in die Fernbedienung gelangen lassen und sie nicht direktem Sonnenlicht aussetzen oder an sehr warmen Orten aufbewahren.
- Wenn die Fernbedienung ein Signal sendet, erscheint am Display das Symbol . Der Empfänger der Inneneinheit gibt ein Tonsignal aus, um den Empfang zu bestätigen.


INHALT	FUNKTION DER TASTE
1	Ein-oder Ausschalten der Einheit
2	Den Wert der aktiven Funktion steigern
3	Den Wert der aktiven Funktion mindern
4	Aktivierung oder Deaktivierung der max. Gebläsedrehzahl (TURBO)
5	Einstellung der Gebläsedrehzahl
6	Auswahl der Betriebsart
7	Einstellung des Betriebs der motorbetriebenen senkrechten Lüfterklappe (Swing-Funktion)
8	Einstellung des Betriebs der motorbetriebenen waagrechten Lüfterklappe (Swing-Funktion)
9	Aktivierung oder Deaktivierung der iFeel-Funktion
10	Aktivierung oder Deaktivierung oder Veränderung des Timers zum programmierten Einschalten
11	Aktivierung oder Deaktivierung oder Veränderung des Timers zum programmierten Ausschalten
12	Aktivierung der HEALTH-Funktion oder der AIR-Funktion
13	Anzeige, am Display der Inneneinheit, der Temperatureinstellung und der Raumlufttemperatur

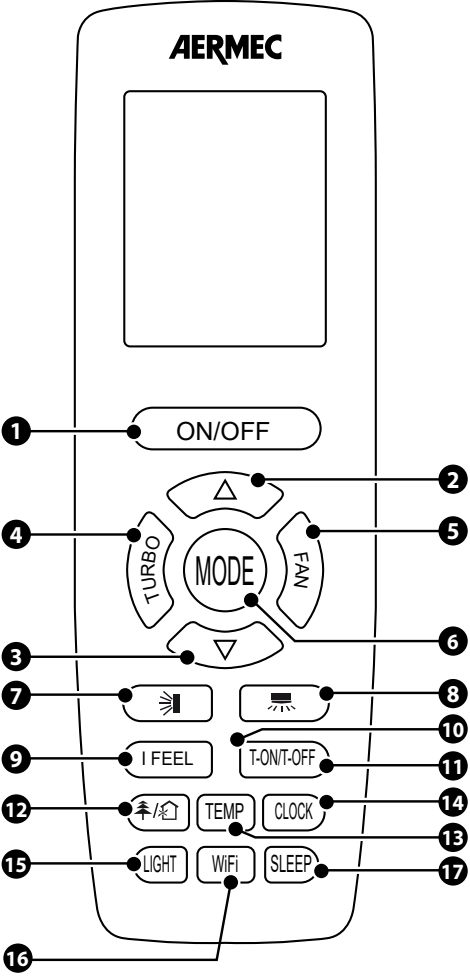

14	Einstellung der Uhrzeit der Systemuhr
15	Aktivierung oder Deaktivierung der Anzeige der Informationen am Display der Inneneinheit
16	Aktivierung oder Deaktivierung der WiFi-Funktion
17	Aktivierung oder Deaktivierung der SLEEP-Funktion (diese Funktion kann für den Kühl- oder Heizmodus eingesetzt werden); sobald diese Funktion aktiviert wurde, wird die Einheit gesteuert, um die ideale Temperatur zu bewahren (diese Temperatur wird automatisch berechnet und kann nicht eingestellt werden)

INHALT	FUNKTION, DIE VOM SYMBOL DARGESTELLT WIRD
1	Zeigt an, dass die Betriebsart AUTOMATIK aktiv ist
2	Zeigt an, dass die Betriebsart KÜHLUNG aktiv ist
3	Zeigt an, dass die Betriebsart ENTFEUCHTUNG aktiv ist
4	Zeigt an, dass die Betriebsart GEBLÄSE aktiv ist
5	Zeigt an, dass die Betriebsart HEIZUNG aktiv ist
6	Zeigt die aktuelle Gebläsedrehzahl an
7	Zeigt an, dass die Einstellung an den Empfänger an der Inneneinheit weiterleitet wurde
8	Zeigt an, dass die WiFi-Funktion aktiv ist
9	Zeigt an, welche Temperatur am Display der Inneneinheit angezeigt wird (Innentemperatur, Außentemperatur oder Einstellungstemperatur)
10	Zeigt an, dass die Frostschutz-Funktion aktiv ist
11	Zeigt die eingestellte Maßeinheit für die Temperatureinstellungen an (°C oder °F)
12	Zeigt an, dass die neben dem Symbol visualisierten Zahlen die aktuelle Uhrzeit des Systems darstellen
13	Zeigt an, ob ein Timer für das Einschalten eingestellt ist
14	Zeigt an, ob ein Timer für das Ausschalten eingestellt ist
15	Zeigt den Zustand der SWING-Funktion (senkrecht) an
16	Zeigt den Zustand der SWING-Funktion (waagrecht) an
17	Zeigt die als Arbeitssollwert eingestellte Temperatur in den verschiedenen Betriebsarten an
18	Zeigt an, dass die HEALTH-Funktion aktiv ist
19	Zeigt an, dass die AIR-Funktion aktiv ist
20	Zeigt an, dass die Funktion Verlängerte Lüftung aktiv ist (nur bei Kühlung oder Entfeuchtung)
21	Zeigt an, dass die iFEEL-Funktion aktiv ist
22	Zeigt an, dass alle Tasten des Displays gesperrt sind
23	Zeigt an, dass die QUIET-Funktion aktiv ist
24	Zeigt an, dass die TURBO-Funktion aktiv ist (die Gebläsedrehzahl wird durch diese Funktion erzwungen)
25	Zeigt an, dass die SLEEP-Betriebsart aktiv ist

AM DISPLAY DER FERNBEDIENUNG VERFÜGBARE SYMBOLE

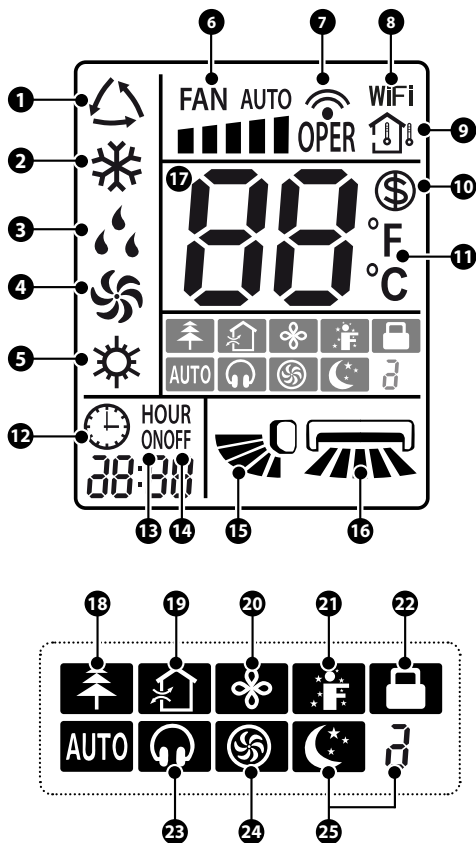


2. FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

EINHEIT EIN- UND AUSSCHALTEN

Durch Drücken der Taste **ON/OFF** kann die Einheit ein- oder ausgeschaltet werden; während der Ausschaltung bleiben an der Fernbedienung einige Informationen angezeigt, wie der Arbeitssollwert der zuletzt verwendeten Betriebsart, etwaige Timer für programmierte Einschaltung (ON) und etwaige Symbole der bei der letzten Einschaltung der Einheit aktivierten Funktionen (X-FAN-Funktion, Freigabe des Displays an der Inneneinheit, usw...); sobald die Einheit eingeschaltet ist, nimmt sie die während des letzten Betriebszyklus eingegebenen Einstellungen wieder auf.


Einschalten der Einheit ▶

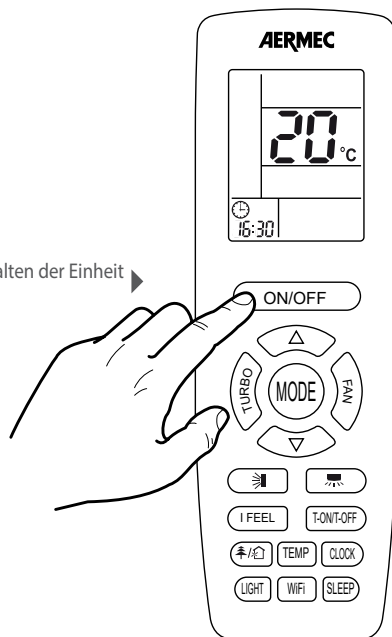

AUSWAHL EINER BETRIEBSART


Wenn die Einheit eingeschaltet ist, kann durch Drücken der Taste  von einer Betriebsart zur nächsten in

folgender Reihenfolge übergegangen werden:

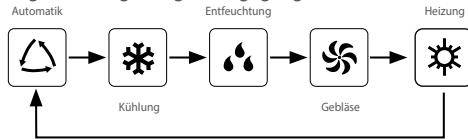

Die verschiedenen Betriebsarten haben unterschiedliche Eigenschaften und Bereiche:


- **Betriebsart AUTOMATIK:** In dieser Betriebsart wird an der Fernbedienung kein Einstellungswert angezeigt, die Gebläsedrehzahl ist auf AUTO eingestellt;
- **Betriebsart KÜHLUNG:** In dieser Betriebsart muss der Benutzer einen Arbeitssollwert und eine Drehzahlstufe der Gebläse einstellen; falls die Raumlufttemperatur den eingestellten Wert überschreitet, wird die Einheit solange eingeschaltet, bis die Raumlufttemperatur unter dem eingestellten Wert liegt;
- **Betriebsart ENTFEUCHTUNG:** In dieser Betriebsart muss der Benutzer einen Arbeitssollwert, jedoch keine Gebläsedrehzahl einstellen (diese bleibt fest auf der Mindestdrehzahl eingestellt); falls die Raumlufttemperatur den eingestellten Wert überschreitet, wird die Einheit solange eingeschaltet, bis die Raumlufttemperatur unter dem eingestellten Wert liegt;
- **Betriebsart GEBLÄSE:** In dieser Betriebsart muss der Benutzer nur eine Gebläsedrehzahl einstellen; diese Betriebsart sieht weder Heizung noch Kühlung vor, sondern verwendet nur das Gebläse, um den Raum zu belüften;
- **Betriebsart HEIZUNG:** In dieser Betriebsart muss der Benutzer einen Arbeitssollwert und eine Gebläsedrehzahl einstellen; falls die Raumlufttemperatur den eingestellten Wert unterschreitet, wird die Einheit solange eingeschaltet, bis die Raumlufttemperatur über dem eingestellten Wert liegt;

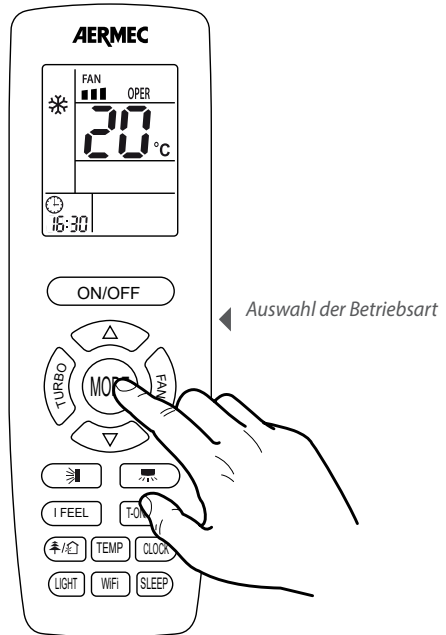

ARBEITSSOLLWERT EINGEBEN

Alle Betriebsarten (außer der automatischen), benötigen einen Temperaturwert, auf den die Raumluft gestellt werden muss, dieser Wert wird als Arbeitssollwert bezeichnet.

Wenn die Einheit eingeschaltet ist (und nicht die Betriebsart Automatik gewählt wurde), kann durch Drücken der Tasten  und  der Arbeitssollwert gesenkt oder erhöht werden; der Arbeitssollwert wird in der Mitte des Displays der Fernbedienung angezeigt;

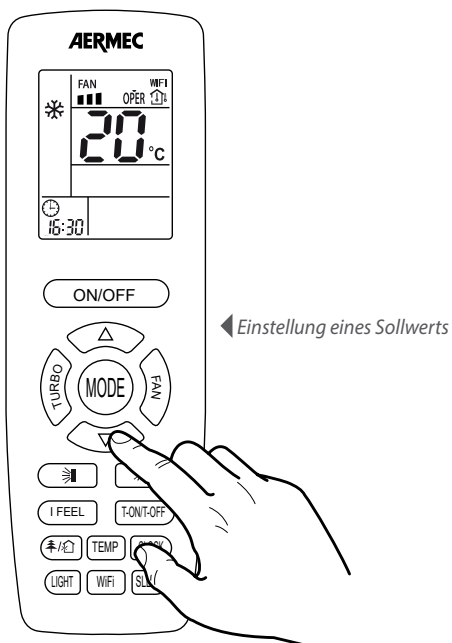


EINSTELLUNG DER GEBLÄSEDREHZAHL

Wenn die Einheit eingeschaltet ist (und nicht die Betriebsart Automatik gewählt wurde), kann durch


Drücken der Taste  die Gebläsedrehzahl eingegeben

werden; bei jedem Drücken der Taste zeigt das Symbol die Gebläsedrehzahl nach folgender Logik an:

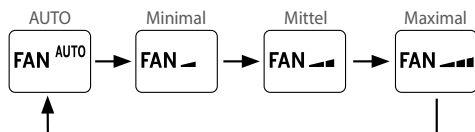

ANMERKUNG:


Außer den drei Drehzahlen (AUTO ist eigentlich eine Kontrolle, mit der selbständig je nach Raumtemperatur die angemessenste Drehzahl gewählt wird) gibt es eine Funktion, die als TURBO bezeichnet wird (diese wird später erklärt), mit der die Höchstdrehzahl noch erhöht wird.

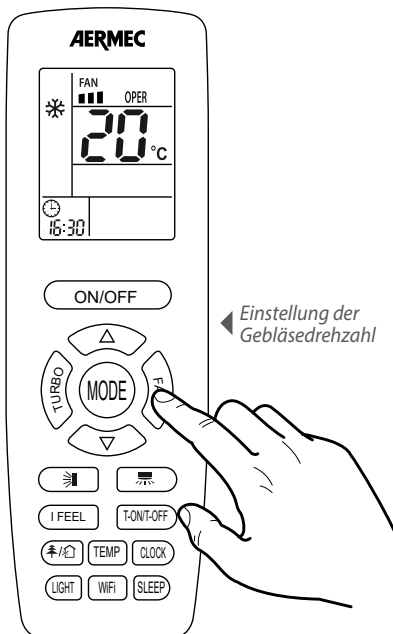

EINSTELLUNG DER MOTORBETRIEBENEN SENKRECHTEN LÜFTERKLAPPE (SWING)

Wenn die Einheit eingeschaltet ist, kann durch Drücken der Taste  die Schwingfunktion der motorbetriebenen Lüfterklappe aktiviert werden. Diese Klappe gestattet die Änderung der Luftstromrichtung aufgrund der eingestellten Position; bei eingeschalteter Einheit können durch Drücken der zuvor beschriebenen Taste die nachstehend aufgelisteten Vorgänge einer nach dem anderen eingestellt werden.

Schwingung Fortsetzen (*) Feststehend (Schritt 1) Feststehend (Schritt 2) Feststehend (Schritt 3) Feststehend (Schritt 4) Feststehend (Schritt 5)

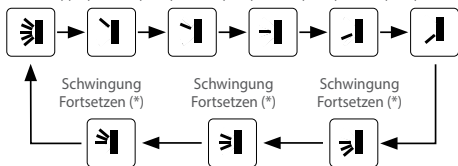

ACHTUNG:


(*) Obwohl verschiedene Symbole für die Dauerschwingung vorhanden sind, aktivieren alle 4 dieselbe Betriebsart: Dauerschwingung von der untersten bis zur obersten Stelle.




EINSTELLUNG DER MOTORBETRIEBENEN WAAGRECHTEN LÜFTERKLAPPE (SWING)

Wenn die Einheit eingeschaltet ist, kann durch Drücken der Taste  die Schwingfunktion der motorbetriebenen Lüfterklappe aktiviert werden. Diese Klappe gestattet die Änderung der Luftstromrichtung aufgrund der eingestellten Position; bei eingeschalteter Einheit können durch Drücken der zuvor beschriebenen Taste die nachstehend aufgelisteten Vorgänge einer nach dem anderen eingestellt werden.


Schwingung Fortsetzen Feststehend (Schritt 1) Feststehend (Schritt 2) Feststehend (Schritt 3) Feststehend (Schritt 4)

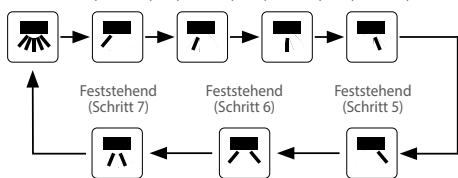

Einstellung der motorbetriebenen Lüfterklappe

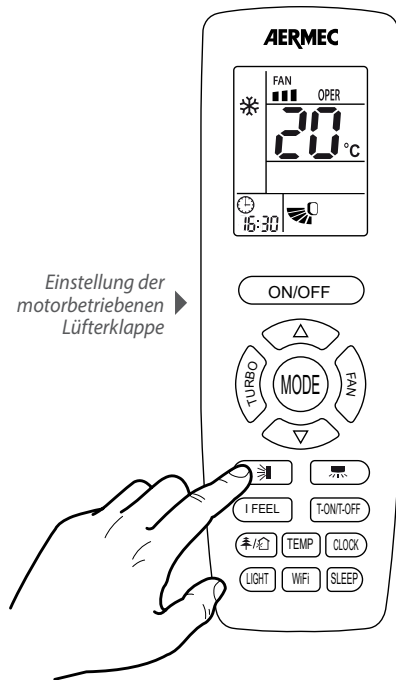

Einstellung der motorbetriebenen Lüfterklappe

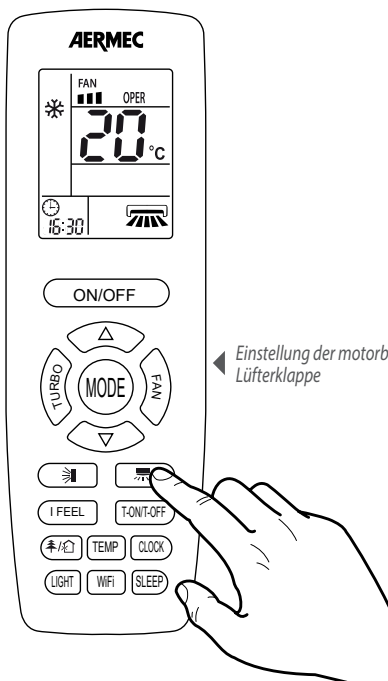

EINSTELLUNG EINER SYSTEM-UHRZEIT

Die Fernbedienung ist mit einer integrierten Uhr ausgestattet, der die aktuelle Uhrzeit anzeigt; durch Drücken der Taste **CLOCK** beginnt das Uhrensymbol zu blinken (es blinkt 5 Sekunden; danach, wenn keine Taste gedrückt wird, wird die Betriebsart Uhrzeit ändern automatisch verlassen); während des Blinkens des Uhrensymbols kann die System-Uhrzeit mit den Tasten **▽** und **△** geändert werden, indem die angezeigte Uhrzeit gemindert oder gesteigert wird; nachdem der gewünschte Wert eingestellt wurde, muss 5 Sekunden gewartet oder die Taste **CLOCK** erneut gedrückt werden, um den Wert zu bestätigen (nach der Bestätigung setzt das Blinken des Uhrensymbols aus).




EINSTELLUNG ODER LÖSCHUNG EINES PROGRAMMIERTEN EINSCHALTENS (TIMER ON)

Die Einheiten sind mit einem Timer ausgestattet, mit dem das Einschalten programmiert werden kann, wobei eingegeben wird, um welche Uhrzeit die Einheit eingeschaltet werden soll. Durch Drücken der Taste **T-ON/OFF** auf der linken Seite (Achtung: Diese Taste hat zwei verschiedene Funktionen, die aktiviert werden, indem auf die linke und auf die rechte Seite Druck ausgeübt wird) geht man in die Betriebsart Zeitprogrammierung über (in dieser Betriebsart blinkt das Symbol „ON“ rechts von der Uhrzeit), durch Drücken der Tasten **▽** und **△** kann die Uhrzeit der Einschaltung eingestellt werden; durch erneutes Drücken der Taste **T-ON/OFF** auf der linken Seite wird die Uhrzeit bestätigt und die Zeitprogrammierung aktiviert.

Wenn man die programmierte Einschaltung löschen möchte, einfach erneut die Taste **T-ON/OFF** auf der linken Seite drücken, um die vorherige Programmierung zu löschen.

Einstellung einer programmierten Einschaltung

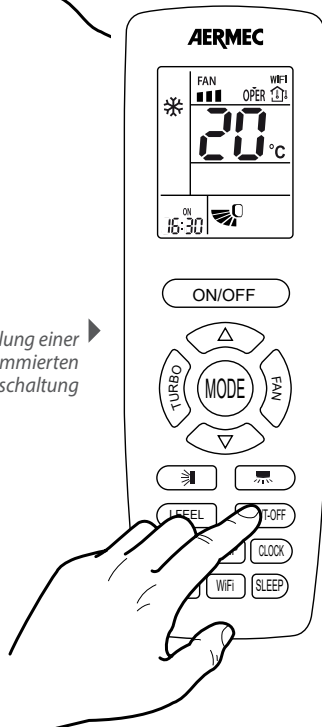


ANMERKUNG:

Nachdem die Einheit mit einem Zeitprogramm aktiviert wurde, sind die Betriebsart, der Arbeitssollwert und die Gebläsedrehzahl gleich wie bei der letzten Ausschaltung.

EINSTELLUNG ODER LÖSCHUNG EINES PROGRAMMIERTEN AUSSCHALTENS (TIMER OFF)

Die Einheiten sind mit einem Timer ausgestattet, mit dem das Ausschalten programmiert werden kann, wobei eingegeben wird, um welche Uhrzeit die Einheit ausgeschaltet werden soll. Durch Drücken der Taste **T-ON/OFF** auf der rechten Seite (Achtung: Diese Taste hat zwei verschiedene Funktionen, die aktiviert werden, indem auf die linke und auf die rechte Seite Druck ausgeübt wird) geht man in die Betriebsart Zeitprogrammierung über (in dieser Betriebsart blinkt das Symbol „OFF“ rechts von der Uhrzeit), durch Drücken der Tasten **▽** und **△** kann die Uhrzeit der Ausschaltung eingestellt werden; durch erneutes Drücken der Taste **T-ON/OFF** auf der rechten Seite wird die Uhrzeit bestätigt und die Zeitprogrammierung aktiviert. Wenn man die programmierte Ausschaltung löschen möchte, einfach die Taste **T-ON/OFF** auf der rechten Seite drücken, um die vorherige Programmierung zu löschen.

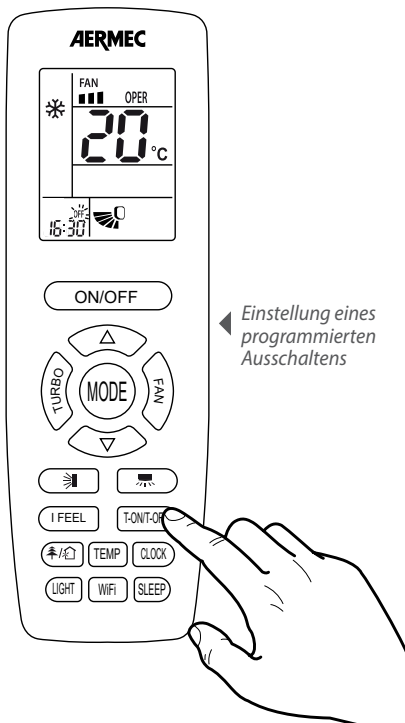

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER VERLÄNGERTEN LÜFTUNG

Bei Kaltbetrieb oder Entfeuchtung bildet sich am Wärmetauscher der Inneneinheit Kondenswasser, das durch Luftfeuchtigkeit verursacht wurde; mit dieser Funktion kann, sobald das Klimagerät ausgeschaltet wurde, der Wärmetauscher getrocknet werden, indem das Gebläse zwei Minuten nach dem Ausschalten der Einheit weiterläuft.

Wenn die Einheit eingeschaltet ist (und man die Betriebsart Kühlung oder Entfeuchtung gewählt hat), kann diese Funktion durch Drücken der Taste „FAN“ **3** für zwei Sekunden aktiviert oder deaktiviert werden; am Display der Fernbedienung erscheint oder verschwindet das Symbol **3**, um anzuzeigen, ob die Funktion aktiviert oder deaktiviert ist.


ANMERKUNG:

Ist die Einheit ausgeschaltet, bleibt das Symbol dieser Funktion weiterhin sichtbar (falls die Funktion aktiviert wurde); es wird darauf hingewiesen, dass bei aktiver Funktion und ausgeschalteter Einheit ein weiteres Drücken der Taste „FAN“ **3** die Funktion deaktiviert. Um sie wieder zu aktivieren, muss die Einheit eingeschaltet werden.



ANZEIGE DER RAUMTEMPERATUR ODER DES ARBEITSSOLLWERTS (AM DISPLAY DER INNENEINHEIT)

Mit der Fernbedienung können der von der Inneneinheit erhobene Wert der Raumtemperatur oder der von der Inneneinheit gerade verwendete Arbeitssollwert angezeigt werden; beide Informationen werden am Display der Inneneinheit angezeigt. Wenn die Einheit eingeschaltet ist und die Anzeigen am Display der Inneneinheit freigegeben sind, können mit jedem Drücken der Taste **TEMP** am Display der Inneneinheit folgende Werte angezeigt werden (durch nachfolgendes Drücken wird von einem Wert zum nächsten übergegangen):

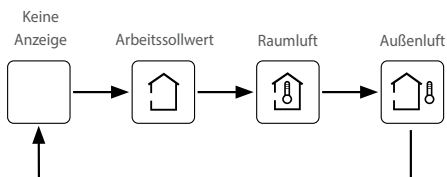

ANMERKUNG:

Die Standardanzeige am Display der Inneneinheit ist der Arbeitssollwert, der Raumtemperaturwert wird 3 Sekunden lang visualisiert, nachdem das Display zum Arbeitssollwert zurückgeht. Um die Raumtemperatur erneut zu visualisieren, muss das entsprechende Symbol an der Fernbedienung erneut gewählt werden.




Die Anzeige der Raumtemperatur oder des Arbeitssollwerts am Display der Inneneinheit anfordern

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER TURBO-FUNKTION

Die Einheit bietet die Möglichkeit, drei Gebläsedrehzahlen mit den verschiedenen Betriebsarten einzustellen (außer mit Betriebsart Automatik und Entfeuchtung); darüber hinaus gibt es auch die zusätzliche Drehzahl Turbo.

Wenn die Einheit eingeschaltet ist, wird durch Drücken

der Taste  diese Funktion aktiviert oder deaktiviert; sollte diese Funktion aktiviert sein, erscheint am Display der Fernbedienung das entsprechende Symbol .

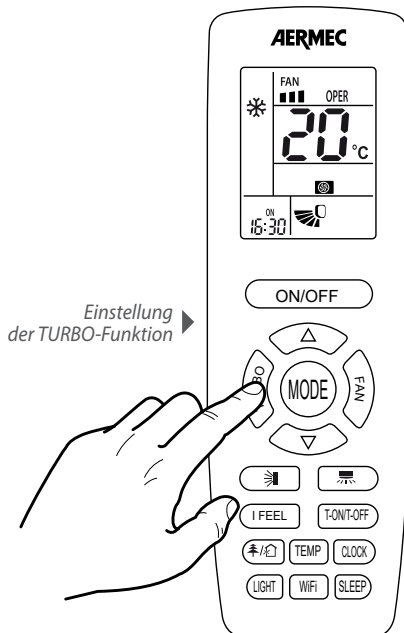

Einstellung der TURBO-Funktion

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER FUNKTION GESUNDES RAUMKLIMA BEI NACHT


Mit der Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht kann das Klimagerät optimal in den Nachstunden gesteuert werden; dabei wird folgende Steuerlogik angewendet:

- **Bei Kühlbetrieb oder Entfeuchtung:** Die Temperatureinstellung wird stufenweise gesteigert, um zugleich maximalen Komfort und Energieeinsparung zu gewährleisten;
- **Bei Heizbetrieb:** Die Temperatureinstellung wird stufenweise gemindert, um zugleich maximalen Komfort und Energieeinsparung zu gewährleisten;

Wenn die Einheit eingeschaltet ist (außer mit Betriebsart Automatik oder nur Gebläse) wird durch Drücken der Taste **(SLEEP)** die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht aktiviert oder deaktiviert. Sollte diese Funktion aktiviert sein, erscheint am Display der Fernbedienung das entsprechende Symbol .

ANMERKUNG:

Die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht wird deaktiviert, indem die Einheit ausgeschaltet wird; bei Neustart ist die Funktion nicht mehr aktiv. Sie kann jederzeit aktiviert werden.

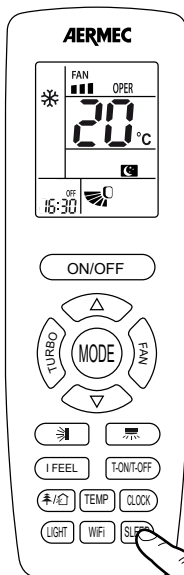


Die Funktion für gesundes Raumklima bei Nacht einstellen

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DES DISPLAYS DER INNENEINHEIT

Das Display der Inneneinheit muss mit der Fernbedienung aktiviert werden. Zur Aktivierung der Anzeigen auf der Frontplatte der Inneneinheit die Taste **(LIGHT)** drücken.

Ein weiterer Druck der Taste deaktiviert die Funktion.

Das Display an Bord der Inneneinheit aktivieren

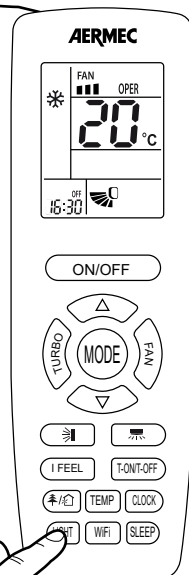

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DES ENERGIESPARMODUS


Der Energiesparmodus kann nur während des Kühlbetriebs aktiviert werden; diese Funktion gestattet das Erreichen der eingestellten Temperatur mit einem möglichst geringen Energieverbrauch.

Wenn die Einheit eingeschaltet und der Kühlbetrieb ausgewählt ist, kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **TEMP** und **CLOCK** der Energiesparmodus aktiviert oder deaktiviert werden.

Sollte diese Funktion aktiviert sein, erscheint am Display der Fernbedienung das entsprechende Symbol **SE**

ANMERKUNG:

Die Funktionen Energiesparmodus und Gesundes Raumklima bei Nacht können nicht gleichzeitig aktiviert werden; falls die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht aktiv ist und der Energiesparmodus eingestellt werden soll, wird die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht automatisch deaktiviert.

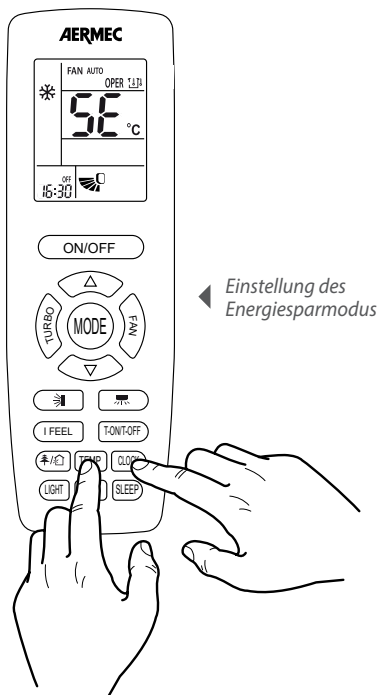

AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER FROSTSCHUTZ-FUNKTION

Die Frostschutz-Funktion kann nur während des Heizbetriebs aktiviert werden; diese Funktion gestattet die Erhaltung eines Arbeitssollwerts von 8 °C, damit die Raumtemperatur niemals unter diese Schwelle sinkt.

Wenn die Einheit eingeschaltet und der Heizbetrieb ausgewählt ist, kann durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **TEMP** und **CLOCK** der Frostschutz aktiviert oder deaktiviert werden.

Sollte diese Funktion aktiviert sein, erscheint am Display der Fernbedienung das entsprechende Symbol **Ⓕ**




ANMERKUNG:

Die Funktionen Frostschutz und Gesundes Raumklima bei Nacht können nicht gleichzeitig aktiviert werden; falls die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht aktiv ist und der Frostschutz eingestellt werden soll, wird die Funktion Gesundes Raumklima bei Nacht automatisch deaktiviert.


EINSTELLUNG DER IFEEL-FUNKTION

Weil sich die Fernbedienung in seiner Nähe befindet, kann der Benutzer das Klima um sich herum präzise steuern. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der IFEEL-Funktion die Taste **IFEEL** drücken. Das Symbol  am Display gibt an, dass die IFEEL-Funktion aktiviert ist. Die Fernbedienung erfasst mittels einer Sonde in ihrem Inneren die Raumtemperatur und sendet sie an die Inneneinheit. Die Fernbedienung muss sich stets in Sendereichweite befinden, in Richtung der Inneneinheit des Klimageräts ausgerichtet sein, darf sich nicht in Schubkästen befinden und nicht bedeckt sein. Die Fernbedienung erfasst den Wert alle 10 Minuten und sendet ihn an das Klimagerät sowie nach dem Drücken der Tasten für eine Änderung der Einstellungen.

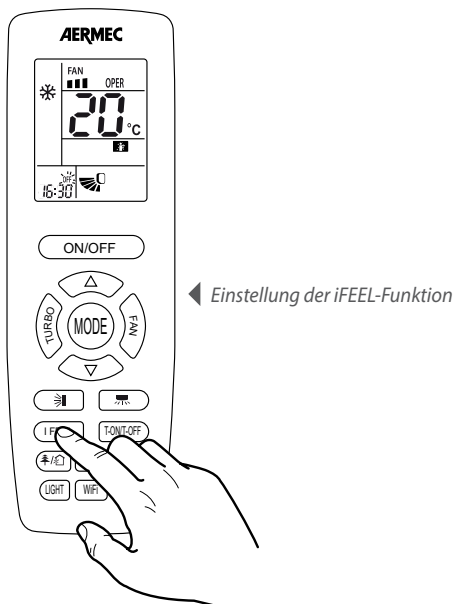


EINSTELLUNG ODER BEHEBUNG DER TASTENSPERRE

Um die Tastensperre an der Fernbedienung einzulegen oder zu beheben, gleichzeitig die Tasten  und  drücken; am Display der Fernbedienung zeigt das Symbol  an, dass die Tastatur der Fernbedienung gesperrt ist.

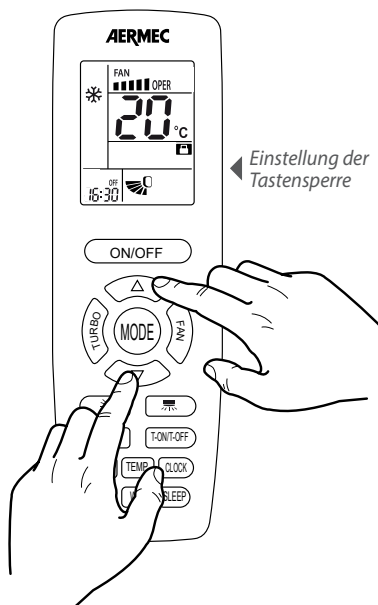


EINSTELLUNG DER MASSEINHEIT

Bei ausgeschalteter Maschine kann durch Drücken der Tasten  die Maßeinheit der Temperaturwerte am Display der Fernbedienung von °C auf °F geändert werden.

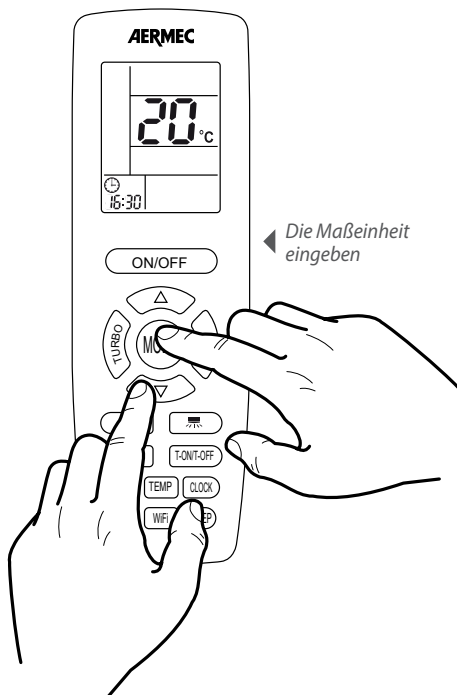

EINSTELLUNG DER HEALTH/AIR-FUNKTION

Mit der Taste  kann auf die HEALTH/AIR-Funktion zugegriffen werden. Die Health-Funktion ist verfügbar, wenn die Einheit mit einem Anionen-Generator ausgestattet ist. Bei aktiver Health-Funktion wird der Anionen-Generator in Betrieb gesetzt, absorbiert Stäube und beseitigt die Bakterien im Raum. Mit der AIR-Funktion, wenn die Inneneinheit mit dem Frischluftventil verbunden ist, ist die Einstellung der Air-Funktion in der Lage, die Verbindung des Frischluftventils zu kontrollieren, das seinerseits das Frischluftvolumen kontrolliert und die Luftqualität im Raum verbessert. Einmal drücken, um die Air-Funktion zu aktivieren (am Display erscheint das Symbol ). Ein zweites Mal drücken, um die HEALTH-Funktion und die AIR-Funktion gleichzeitig zu aktivieren (am Display erscheinen die Symbole ). Ein drittes Mal drücken, um beide Funktionen zu deaktivieren. Ein viertes Mal drücken, um die HEALTH-Funktion zu aktivieren (am Display erscheint das Symbol ).

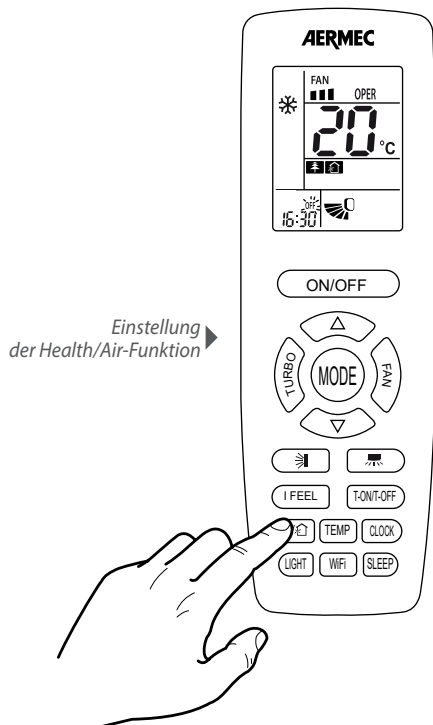

AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN DER WIFI-FUNKTION (NUR, WENN WIFI-ZUBEHÖR INSTALLIERT IST)


Die Geräte können über eine WIFI-Vorrichtung verwaltet werden, wenn das entsprechende WIFI-Zubehör installiert wurde. Drücken Sie die Taste **WIFI**, um die WIFI-Funktion zu aktivieren. Am Display der Fernbedienung zeigt das Symbol **(WIFI)** an, dass die Funktion aktiv ist.

ACHTUNG:

Damit diese Funktion benutzt werden kann, ist die Installation des spezifischen WIFI-Zubehörs OBLIGATORISCH.

WIFI ZURÜCKSETZEN

Um die WIFI-Vorrichtung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Tasten **(MODE)** und **WIFI** gleichzeitig (mindestens eine Sekunde lang), während das Gerät ausgeschaltet ist.

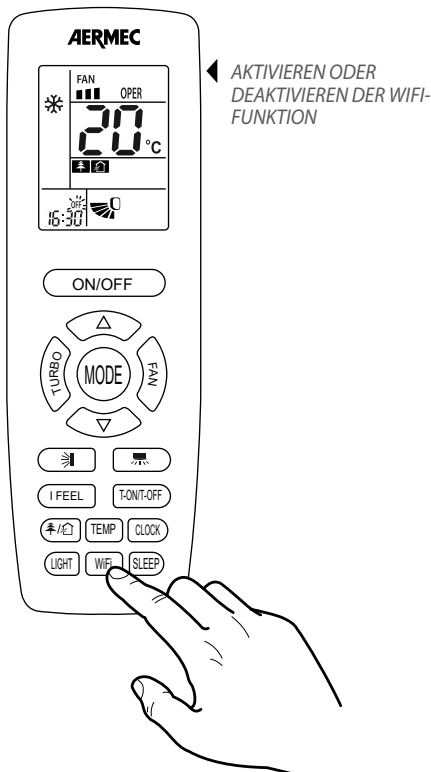


AUSWECHSELN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

Um die Batterien der IR-Fernbedienung auszuwechseln, wie folgt vorgehen:

- Den Batteriedeckel öffnen, indem auf den Einsatz im unteren Teil des Deckels gedrückt wird.
- Die alten Batterien entfernen.
- Zwei neue 1,5-V-Alkali-Hochleistungsbatterien (Mignon) LR03 (AAA) einlegen, dabei darauf achten, die Polarität nicht zu vertauschen.
- Batteriefachdeckel schließen.

ANMERKUNG:

- Zum Austauschen der Batterien nur neue Batterien des empfohlenen Typs verwenden.
- Batterien im Falle längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung entfernen.
- Die Fernbedienung kann Signale über eine Entfernung von bis zu 8 Metern senden.
- Die Einheit kann durch Signale beeinflusst werden, die von Fernbedienungen von Fernsehern, Videorekordern oder anderen im selben Zimmer benutzten Geräten gesendet werden.

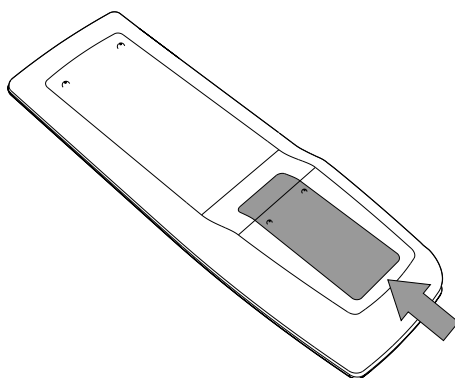

SCARICA L'ULTIMA VERSIONE:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=14106>

DOWNLOAD THE LATEST VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=14107>

TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=14108>



AERMEC S.p.A.

Via Roma, 996 - 37040 Bevilacqua (VR) - Italy

Tel. +39 0442 633111 - Fax +39 0442 93577

sales@aermec.com - www.aermec.com

BITTE LADEN SIE DIE LETZTE VERSION HERUNTER:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=14109>

DESCARGUE LA ÚLTIMA VERSIÓN:



<http://www.aermec.com/qrcode.asp?q=14110>